

06/2022

Mod: SL80-NP

Production code: 9998PELD80HP-DDXXB

EN DRYING GUIDE
FR CONSIGNES DE SÉCHAGE
IT GUIDA ALL'ASCIUGATUR

DRYING GUIDE

ES75PEC

These instructions also apply to machines with a heat pump.

1 Sort the fabrics

Sort the fabric by type and by how heavily soiled the laundry is. Observe the drying symbols on the laundry labels. Close the zippers, hook-and-loop fasteners and buttons.

- This symbol means that the material is suitable for tumble-drying.
- This symbol means that the material is not suitable for tumble-drying.

And do not tumble-dry...
material labelled "Do not dry near heat", garments that have been dry-cleaned at home, foam plastic, fibreglass material, wool.

2 Switch on the main ON/OFF switch.


3 Open the dryer door and insert the laundry.

Before doing so, make sure the drum is empty.

4 Choose the drying program.

Turn the program selector knob to the desired drying program. Selected program will be indicated on the display unit. The maximum load is 6 kg (see the Program table in the instructions for use).

<input type="radio"/>	Full load
<input type="radio"/>	Partial load
<input type="radio"/>	Small load

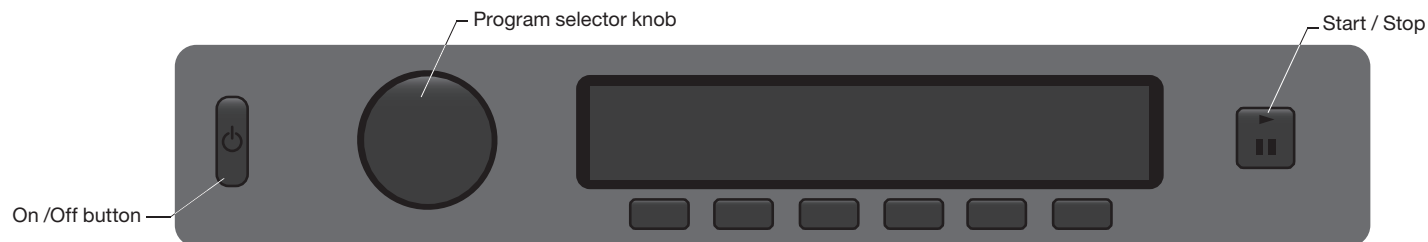

5 Choose the program setting.

Program settings can only be set for certain programs. See chapter: SETTINGS (only appliance owner/distributor may change the settings).

6 Close the dryer door and press the START/STOP button.


Anticipated drying time, in hours and minutes, will be indicated on the display.

7 End of program

Open the door and remove the laundry from the dryer. Clean the filters. See chapter "CLEANING AND MAINTENANCE". Close the door. Switch off the main on/off switch. Remove the plug from the power outlet.

Cleaning the door net filter in the door


Gently scrape the filter to remove the lint lining (fibres and threads).



Emptying the condensate tank

(Disregard this warning if you fed the condensate discharge hose into a drain, siphon, or a sink.)

Pull out the condensate tank from the dryer, then turn it upside down over a washbasin, sink, or any suitably sized vessel.



Error display

If an error appears on the display unit, see chapter ERRORS ... WHAT TO DO ...?

Safety precautions

- This machine is only designed for drying water-washed items.
- The machine is not designed to be used by persons (even children) that are physically or mentally handicapped or lack experience and knowledge. Such persons must receive instruction in how to use the machine from the person responsible for their safety. Children must be watched to ensure they do not play with the machine.
- When the tumble dryer is operating, the back of the tumble dryer will get very hot. Leave the machine to cool completely before touching the back.
- CAUTION!** Items removed from a stopped programme may be very warm.
- The machine must not be rinsed down with water when cleaning.

DRYING GUIDE

ES75PEE

1 Sort the fabrics

Sort the fabric by type and by how heavily soiled the laundry is.
Observe the drying symbols on the laundry labels.
Close the zippers, hook-and-loop fasteners and buttons.

- This symbol means that the material is suitable for tumble-drying.
- This symbol means that the material is not suitable for tumble-drying.

And do not tumble-dry...

material labelled "Do not dry near heat", garments that have been dry-cleaned at home, foam plastic, fibreglass material, wool.

2 Switch on the main ON/OFF switch.

3 Open the dryer door and insert the laundry.

Before doing so, make sure the drum is empty.

4 Choose the drying program.

Turn the program selector knob to the desired drying program.

Selected program will be indicated on the display unit.
The maximum load is 6 kg (see the Program table in the instructions for use).

<input type="radio"/>	Full load
<input type="radio"/>	Partial load
<input type="radio"/>	Small load



5 Choose the program setting.

Program settings can only be set for certain programs.
See chapter: SETTINGS (only appliance owner/distributor may change the settings).

6 Close the dryer door and press the START/STOP button.

Anticipated drying time, in hours and minutes, will be indicated on the display.

7 End of program

Open the door and remove the laundry from the dryer.
Clean the filters. See chapter "CLEANING AND MAINTENANCE".
Close the door.
Switch off the main on/off switch.
Remove the plug from the power outlet.

Cleaning the door net filter in the door

Gently scrape the filter to remove the lint lining (fibres and threads).



Error display

If an error appears on the display unit, see chapter ERRORS ... WHAT TO DO ...?

Safety precautions

- This machine is only designed for drying water-washed items.
- The machine is not designed to be used by persons (even children) that are physically or mentally handicapped or lack experience and knowledge. Such persons must receive instruction in how to use the machine from the person responsible for their safety.
Children must be watched to ensure they do not play with the machine.
- When the tumble dryer is operating, the back of the tumble dryer will get very hot. Leave the machine to cool completely before touching the back.
CAUTION! Items removed from a stopped programme may be very warm.
- The machine must not be rinsed down with water when cleaning.

Welcome to ConnectLife laundry room

To start, download your ConnectLife app and register an account.
The laundry room is set with function below (marker inside box):

- Room booking** in your ConnectLife
Log in to search a laundry room you want to use and book the room via calendar system.

- Appliance booking** in your ConnectLife
Log in to scan appliance QR code, after scan and pair, book the appliance you want to use via calendar system.

- Please pay** to do the laundry
Appliance require payment before using; please follow the instruction in your ConnectLife app.



CONSIGNES DE SÉCHAGE

ES75PEC


Ces instructions s'appliquent également aux machines équipées d'une pompe à chaleur.

1 Triez le linge

Triez le linge par type de fibre et selon son degré de souillure. Tenez compte des symboles d'entretien sur l'étiquette des vêtements.

Fermez les boutons, les fermetures à glissières et autoagripantes.

 Ce symbole indique que le tissu peut être séché en machine.

 Ce symbole indique que le tissu n'est pas adapté à un séchage machine.

Et ne pas sécher en machine...

les articles dont l'étiquette indique de ne "pas sécher près d'une source de chaleur", les vêtements ayant fait l'objet d'un nettoyage à sec, le plastique expansé, les tissus à base de fibre de verre, la laine.

2 Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

3 Ouvrez le hublot et chargez le linge

Vérifiez auparavant si le tambour est vide.

4 Choisissez le programme de séchage

Tournez le sélecteur sur le programme voulu.

Le programme sélectionné est indiqué sur l'afficheur.

La charge maximale est de 6 kg (voir le Tableau des programmes dans la notice d'utilisation).

	Pleine charge
	Demi-charge
	Petite charge



5 Choisissez les réglages du programme.

Les réglages du programme sont disponibles uniquement pour certains programmes.

Voir le chapitre : RÉGLAGES (Seul le propriétaire/le distributeur de l'appareil peut modifier les réglages).

6 Fermez le hublot et appuyez sur la touche START/STOP.

La durée de séchage prévue s'affiche en heures et minutes.


7 Fin du programme

Ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour. Nettoyez les filtres. Voir le chapitre "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

Fermez le hublot.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Débranchez la fiche de la prise secteur.


Nettoyage du filtre à peluches sur le hublot

Grattez doucement le filtre pour enlever les peluches (fibres et effilocheures).

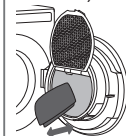

Vidange du bac de condensat

(Ignorez-le si le tuyau de vidange du condensat est raccordé à un siphon d'évier ou de sol ou bien accroché au rebord d'un évier).







Tirez le bac de condensat hors du séche-linge, puis retournez-le au-dessus d'un évier, d'un lavabo, ou tout autre récipient de dimensions adéquates.

Affichage des erreurs

Si une erreur s'affiche à l'écran, voir le chapitre ERREURS... QUE FAIRE ?

Précautions à prendre

-  Cette machine est conçue uniquement pour le séchage du linge lavé à l'eau.
-  La machine n'est pas prévue pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant aucune connaissance ni expérience de l'appareil. La personne chargée d'assurer leur sécurité doit leur enseigner comment utiliser la machine.
Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.
-  L'arrière du sèche-linge chauffe trop fort lorsqu'il est en service. Laisser la machine refroidir complètement avant de toucher l'arrière.
MISE EN GARDE! Le linge retiré après l'interruption d'un programme peut être très chaud.
-  Lors de son nettoyage, la machine ne doit pas être rincée à l'eau.

CONSIGNES DE SÉCHAGE

ES75PEE

1 Triez le linge

Triez le linge par type de fibre et selon son degré de souillure. Tenez compte des symboles d'entretien sur l'étiquette des vêtements.

Fermez les boutons, les fermetures à glissières et autoagripantes.

Ce symbole indique que le tissu peut être séché en machine.

Ce symbole indique que le tissu n'est pas adapté à un séchage machine.

Et ne pas sécher en machine...

les articles dont l'étiquette indique de ne pas sécher près d'une source de chaleur, les vêtements ayant fait l'objet d'un nettoyage à sec, le plastique expansé, les tissus à base de fibre de verre, la laine.

2 Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

3 Ouvrez le hublot et chargez le linge

Vérifiez auparavant si le tambour est vide.

4 Choisissez le programme de séchage

Tournez le sélecteur sur le programme voulu.

Le programme sélectionné est indiqué sur l'afficheur.

La charge maximale est de 6 kg (voir le Tableau des programmes dans la notice d'utilisation).

<input type="radio"/>	Pleine charge
<input type="radio"/>	Demi-charge
<input type="radio"/>	Petite charge



5 Choisissez les réglages du programme.

Les réglages du programme sont disponibles uniquement pour certains programmes.

Voir le chapitre : RÉGLAGES (Seul le propriétaire/le distributeur de l'appareil peut modifier les réglages).

6 Fermez le hublot et appuyez sur la touche START/STOP.

La durée de séchage prévue s'affiche en heures et minutes.

7 Fin du programme

Ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour. Nettoyez les filtres. Voir le chapitre "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

Fermez le hublot.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Débranchez la fiche de la prise secteur.

Nettoyage du filtre à peluches sur le hublot

Grattez doucement le filtre pour enlever les peluches (fibres et effilocheures).



Affichage des erreurs

Si une erreur s'affiche à l'écran, voir le chapitre ERREURS... QUE FAIRE ?

Précautions à prendre

Cette machine est conçue uniquement pour le séchage du linge lavé à l'eau.

La machine n'est pas prévue pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant aucune connaissance ni expérience de l'appareil. La personne chargée d'assurer leur sécurité doit leur enseigner comment utiliser la machine.

Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

L'arrière du sèche-linge chauffe trop fort lorsqu'il est en service.

Laisser la machine refroidir complètement avant de toucher l'arrière.

MISE EN GARDE! Le linge retiré après l'interruption d'un programme peut être très chaud.

Lors de son nettoyage, la machine ne doit pas être rincée à l'eau.

Bienvenue dans votre buanderie ConnectLife

Pour commencer, téléchargez votre application ConnectLife, puis créez un compte.

La buanderie est réglée avec la fonction ci-dessous (repère à l'intérieur) :

- Réserver** une buanderie depuis ConnectLife
Connectez-vous pour rechercher la buanderie que vous souhaitez utiliser et réservez-la via le système de calendrier.

- Réserver votre appareil** depuis ConnectLife
Connectez-vous pour scanner le code QR de l'appareil. Une fois scanné et appairé, réservez l'appareil que vous souhaitez utiliser via le système de calendrier.

- Il vous suffit de **payer** pour que le processus commence.
Pour faire fonctionner l'appareil, ce dernier doit être acquitté de la somme correspondante : veuillez suivre les instructions qui s'affichent depuis votre application ConnectLife.



Queste istruzioni sono valide anche per macchine con pompa di calore.

1 Selezionare i tessuti

Selezionare il bucato rispetto al tipo e sporczia.
Tenere conto delle indicazioni di asciugatura sulle etichette dei capi.
Chiudere le cerniere lampo, i velcri e i bottoni.

Questo simbolo indica che il materiale è idoneo per l'asciugatura.
 Questo simbolo indica che il materiale non è idoneo per l'asciugatura.

Non asciugare...
il materiale etichettato con "Non asciugare vicino a fonti di calore", capi asciugati a secco in casa, schiuma plastica, materiale in fibra di vetro, lana.

2 Accendere l'interruttore principale (ON/OFF).


3 Aprire l'oblò dell'asciugatrice e inserire il bucato

Assicurarsi prima che il cestello è vuoto.

4 Selezionare il programma di asciugatura

Posizionare la manopola per selezione dei programmi sul programma di asciugatura desiderato.
Sul display appare il programma selezionato.
Il carico massimo è di 6 kg (vedere la tabella Programmi nelle istruzioni per l'uso).

<input type="radio"/>	Carico pieno
<input type="radio"/>	Carico parziale
<input type="radio"/>	Carico piccolo

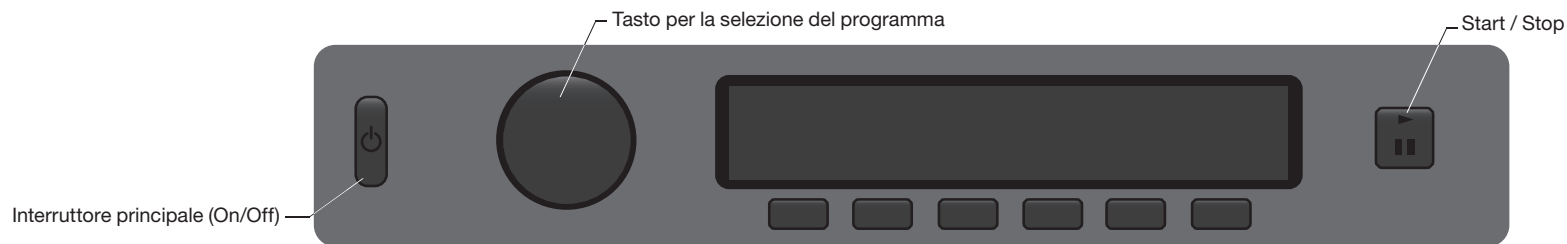

5 Selezionare le impostazioni di programma.

Le impostazioni del programma possono essere impostate solo per determinati programmi.
Vedere il capitolo: IMPOSTAZIONI (le impostazioni possono essere modificate solo dal proprietario/distributore dell'apparecchio).

6 Chiudere l'oblò dell'asciugatrice e premere il tasto START/STOP.

Sul display appare il tempo previsto di asciugatura in ore e minuti.

7 Fine del programma

Aprire l'oblò e ritirate il bucato dall'asciugatrice.
Pulire il filtro. Vedere il capitolo "PULIZIA E MANUTENZIONE".
Chiudere l'oblò.
Spegnere l'interruttore principale per accensione/spegnimento.
Staccare la spina dalla presa.

Pulizia del filtro a rete sull'oblò
Rimuovere delicatamente lo strato di fi bre e fili dal filtro a rete.

Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa
(Questo avviso è irrilevante se si dispone di un tubo di scarico dell'acqua di condensa che passa direttamente nello scarico, nel sifone o nel lavandino).
Estrarre il contenitore dall'apparecchiatura e rovesciarlo su un lavandino o recipiente.

Visualizzazione degli errori

Se sullo schermo viene visualizzato un errore, vedere il capitolo ERRORI... CHE COSA FARE...?

Avvertenze di sicurezza

- Questa macchina è destinata esclusivamente all'asciugatura di capi lavati ad acqua.
- La macchina non è progettata per l'uso da parte di soggetti (bambini compresi) portatori di handicap fisici o mentali, oppure privi di esperienza e conoscenze. Tali soggetti devono ricevere dalla persona responsabile della loro sicurezza istruzioni sulle modalità di utilizzo della macchina.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la macchina.
- Quando l'asciugatrice è in funzione, la sua parte posteriore diventa molto calda. Prima di toccare tale parte, lasciare raffreddare del tutto la macchina.
ATTENZIONE! I capi estratti da un programma appena terminato possono essere molto caldi.
- Durante la pulizia, la macchina non deve essere risciacquata con acqua.

1 Selezionare i tessuti

Selezionare il bucato rispetto al tipo e sporczia.
Tenere conto delle indicazioni di asciugatura sulle etichette dei capi.
Chiudere le cerniere lampo, i velcri e i bottoni.

Questo simbolo indica che il materiale è idoneo per l'asciugatura.
 Questo simbolo indica che il materiale non è idoneo per l'asciugatura.

Non asciugare...
il materiale etichettato con "Non asciugare vicino a fonti di calore", capi asciugati a secco in casa, schiuma plastica, materiale in fibra di vetro, lana.

2 Accendere l'interruttore principale (ON/OFF).


3 Aprire l'oblò dell'asciugatrice e inserire il bucato

Assicurarsi prima che il cestello è vuoto.

4 Selezionare il programma di asciugatura

Posizionare la manopola per selezione dei programmi sul programma di asciugatura desiderato.
Sul display appare il programma selezionato.
Il carico massimo è di 6 kg (vedere la tabella Programmi nelle istruzioni per l'uso).

	Carico pieno
	Carico parziale
	Carico piccolo

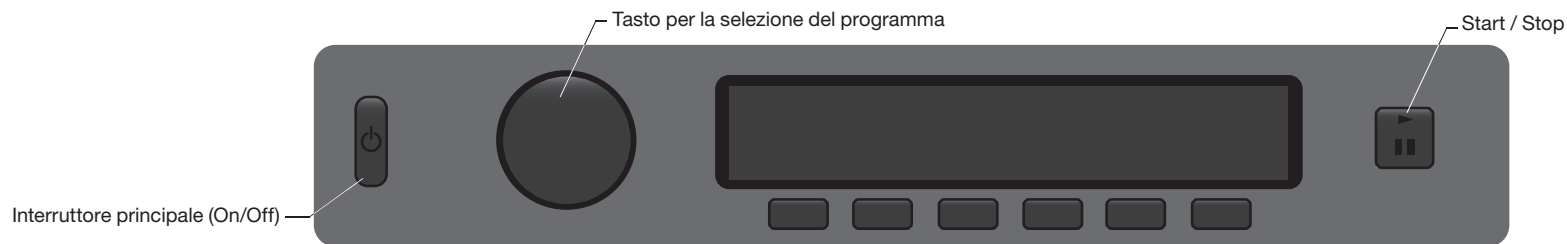

5 Selezionare le impostazioni di programma.

Le impostazioni del programma possono essere impostate solo per determinati programmi.
Vedere il capitolo: IMPOSTAZIONI (le impostazioni possono essere modificate solo dal proprietario/distributore dell'apparecchio).

6 Chiudere l'oblò dell'asciugatrice e premere il tasto START/STOP.

Sul display appare il tempo previsto di asciugatura in ore e minuti.

7 Fine del programma

Aprire l'oblò e ritirate il bucato dall'asciugatrice. Pulire il filtro. Vedere il capitolo "PULIZIA E MANUTENZIONE".
Chiudere l'oblò.
Spegner l'interruttore principale per accensione/spengimento.
Staccare la spina dalla presa.

Pulizia del filtro a rete sull'oblò

Rimuovere delicatamente lo strato di fi bre e fili dal filtro a rete.

The diagram shows a hand pulling a lint filter out of the door. The filter is covered in lint, and the hand is shown pulling it away from the door's internal compartment.

Visualizzazione degli errori

Se sullo schermo viene visualizzato un errore, vedere il capitolo ERRORI... CHE COSA FARE...?

Avvertenze di sicurezza

- Questa macchina è destinata esclusivamente all'asciugatura di capi lavati ad acqua.
- La macchina non è progettata per l'uso da parte di soggetti (bambini compresi) portatori di handicap fisici o mentali, oppure privi di esperienza e conoscenze. Tali soggetti devono ricevere dalla persona responsabile della loro sicurezza istruzioni sulle modalità di utilizzo della macchina.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la macchina.
- Quando l'asciugatrice è in funzione, la sua parte posteriore diventa molto calda. Prima di toccare tale parte, lasciare raffreddare del tutto la macchina.
ATTENZIONE! I capi estratti da un programma appena terminato possono essere molto caldi.
- Durante la pulizia, la macchina non deve essere risciacquata con acqua.

Benvenuti nella lavanderia ConnectLife

Per iniziare, scaricate la vostra app ConnectLife e registrate un account. La lavanderia è impostata con la funzione sottostante (marker all'interno del box):

- Prenotazione della camera** nel vostro ConnectLife
Accedete per cercare una lavanderia che desiderate utilizzare e prenotate la stanza tramite il sistema di calendario.

- Prenotazione di elettrodomestici** nel vostro ConnectLife
Accedete per eseguire la scansione del codice QR dell'appliance, dopo la scansione e l'accoppiamento, prenotate l'appliance che desiderate utilizzare tramite il sistema di calendario.

- Si prega di pagare** per fare il bucato
L'apparecchio richiede il pagamento prima dell'uso; seguite le istruzioni nella vostra app ConnectLife.

